
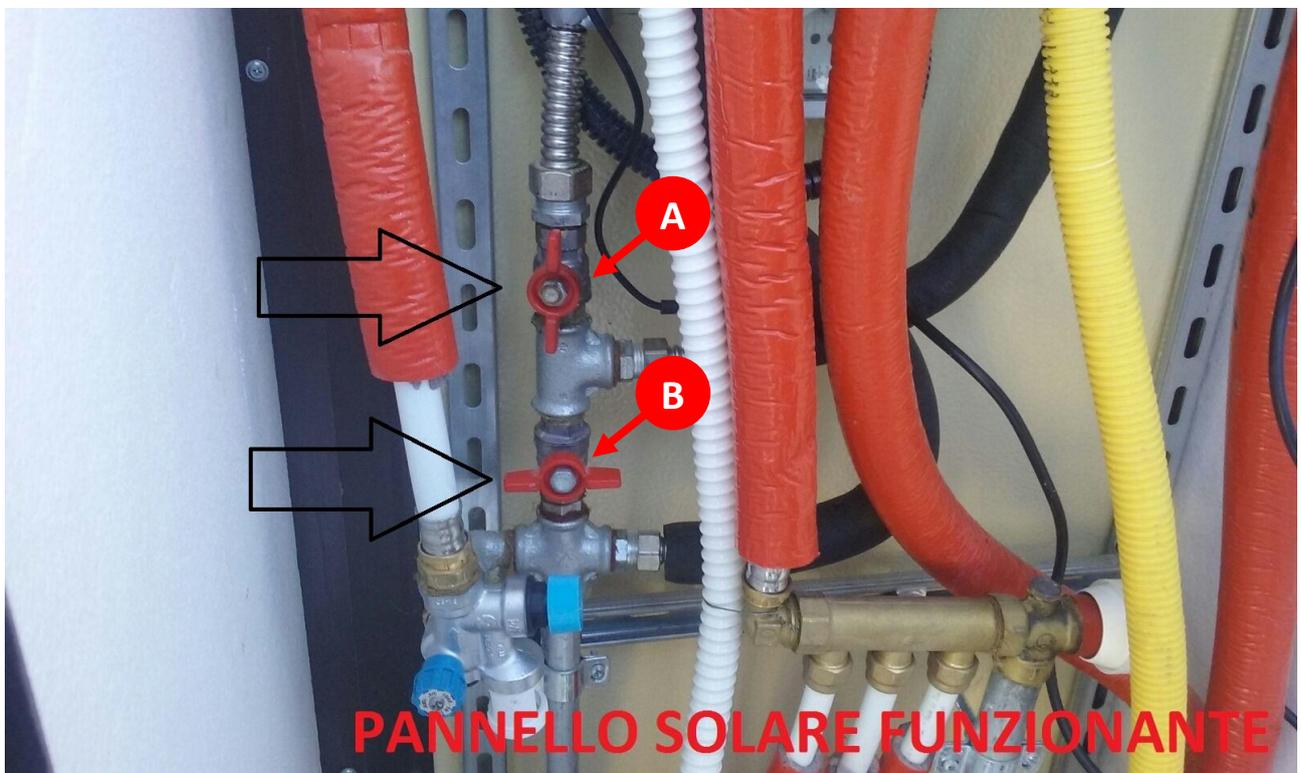


IMPIANTO SOLARE TERMICO DELLA SAE ⁽¹⁾

Istruzioni per l'ESCLUSIONE e l'ATTIVAZIONE dell'impianto

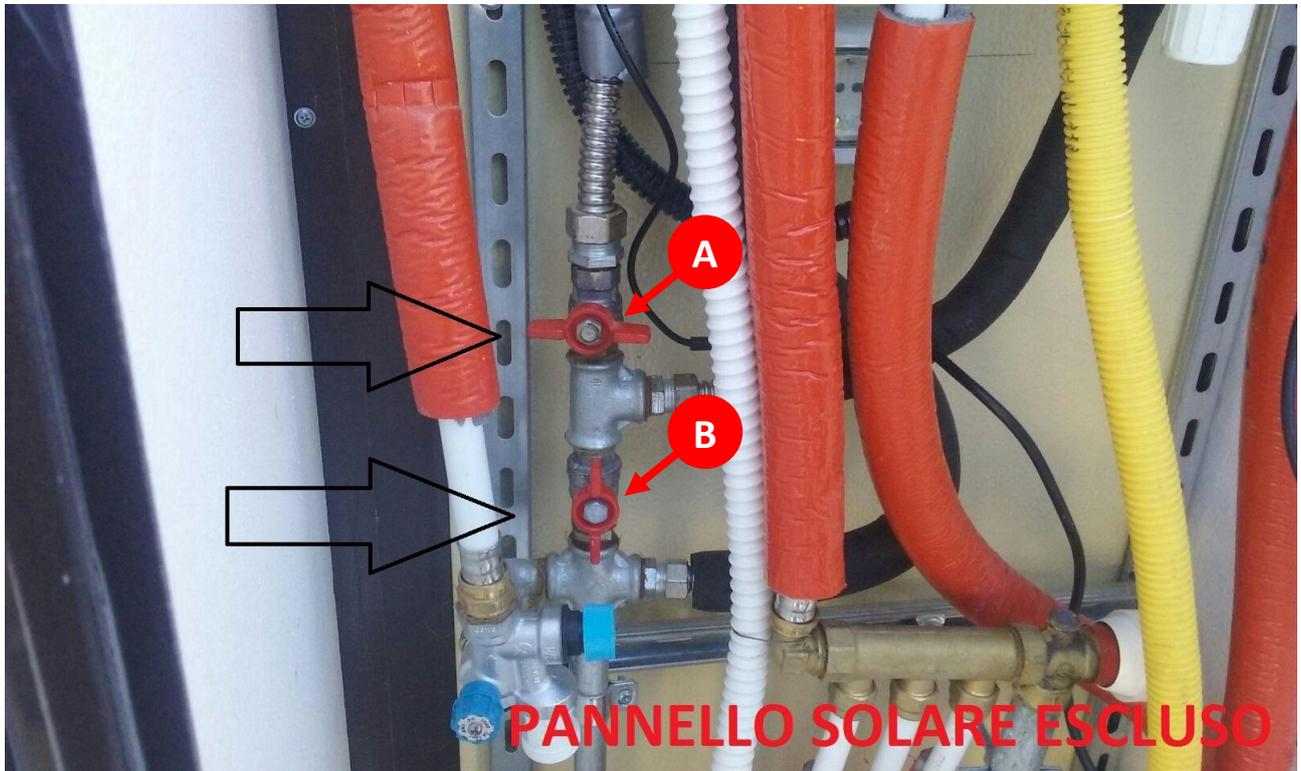

(1) **NOTA:** Questa istruzione illustra le modalità per escludere/attivare l'impianto solare termico e si riferisce esclusivamente alle SAE delle aree di **Norcia** (ad esclusione di Frascaro, Agriano, Forsivo e Savelli) e **Cascia Padule**.

In caso di dubbi o difficoltà ad eseguire le manovre illustrate sull'impianto, rivolgersi ad una ditta termotecnica qualificata di propria fiducia.

Istruzioni per l'ESCLUSIONE dell'impianto solare termico (periodo INVERNALE)

1. Chiudere la valvola (A) di RITORNO ACQUA DAL BOILER ruotando la leva ROSSA di 90° in posizione ORIZZONTALE
2. Aprire la valvola (B) di BYPASS ruotando la leva ROSSA di 90° in posizione VERTICALE

Istruzioni per l'ATTIVAZIONE dell'impianto solare termico (periodo ESTIVO)

1. Aprire la valvola (A) di RITORNO ACQUA DAL BOILER ruotando la leva ROSSA di 90° in posizione VERTICALE
2. Chiudere la valvola (B) di BYPASS ruotando la leva ROSSA di 90° in posizione ORIZZONTALE

In caso di singole unità immobiliari residenziali l'art. 6 del D.P.R. 74/2013 individua quale soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici (con i relativi obblighi) l'occupante, a qualsiasi titolo.