


COGECO7

IMPIANTO SOLARE TERMICO DELLE SAE ⁽¹⁾

Istruzioni per l'ESCLUSIONE e l'ATTIVAZIONE dell'impianto

FIGURA A – ATTIVAZIONE dell'impianto (periodo ESTIVO)

1. Aprire le valvole **A** ed **F** (di mandata) e **B** (di ritorno) ACQUA del BOILER ruotando le leve rosse di 90° in posizione parallela alla tubazione (verso SX);
2. Chiudere la valvola **C** di BYPASS ruotando la leva rossa di 90° in posizione ortogonale alla tubazione (verso DX);
3. Assicurarci che il tappo **D** sia ben serrato;
4. Valvola **E** sempre aperta

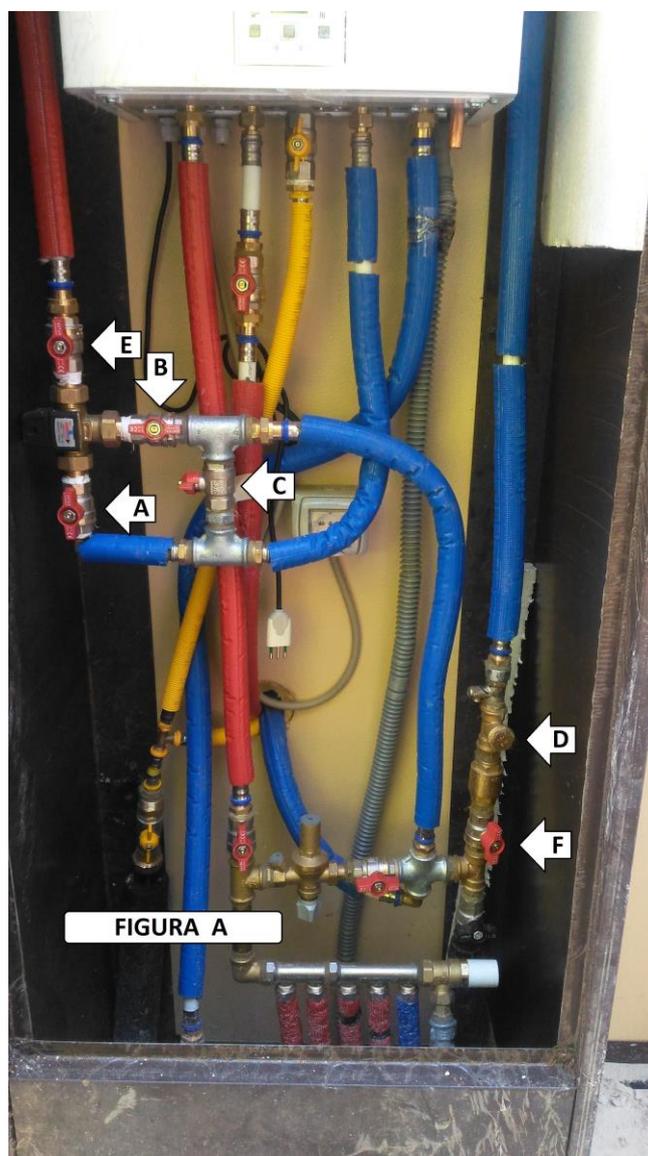

(1) NOTA: Questa istruzione illustra le modalità per escludere e attivare l'impianto solare termico e si riferisce esclusivamente alle SAE delle aree di: - NORCIA (Agriano - Forsivo - Frascaro e Savelli); - CASCIA: (Avendita - Colle di Avendita - San Giorgio - Maltignano - Tazzo - Santa Trinita - Manigi - Colforcella - Campo di Mare e Cerasola); PRECI: (PRECI Capoluogo - Corone - Castelvecchio - Piedivalle - Faito 1 e Faito 2).

Pag. 1 di 2

COGECO7 S.r.l.

Sede legale e amministrativa: Via Ostiense, 118 - 00154 Roma
 tel. +39.06.492421 - fax +39.06.4924222 e-mail: info@cogeco7.it - pec: info@pec.cogeco7.com
 Codice Fiscale e Partita IVA 09433891000
 Iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 09433891000 - REA 1162164




UNI EN ISO 9001:2015 n. 1737
 UNI EN ISO 14001:2015 n. A147
 BS OHSAS 18000:2017 n. 053

Attestazione SOA n.10022/41/01

FIGURA B – ESCLUSIONE dell'impianto (periodo INVERNALE)

1. Chiudere le valvole **A** ed **F** (di mandata) e **B** (di ritorno) ACQUA del BOILER ruotando la leva rossa di 90° in posizione ortogonale alla tubazione (verso DX);
2. Aprire la valvola **C** di BYPASS ruotando la leva rossa di 90° in posizione parallela alla tubazione (verso SX);
3. Svuotare l'impianto svitando il tappo **D** sulla tubazione di ritorno del BOILER e riavvitare il tappo;
4. Valvola **E** sempre aperta

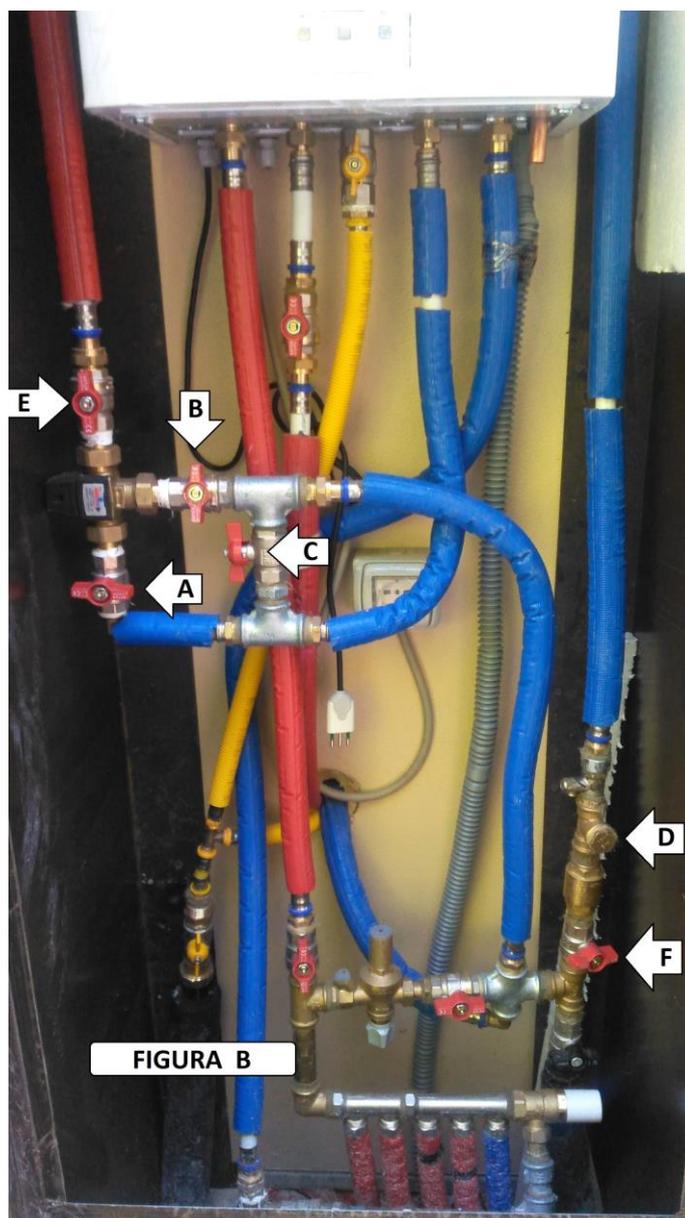

In caso di singole unità immobiliari residenziali l'art. 6 del D.P.R. 74/2013 individua, quale soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici (con i relativi obblighi), l'occupante a qualsiasi titolo.

IL FORNITORE NON RISPONDE IN CASO DI EVENTUALI DANNI E/O ROTTURE CAUSATE DAL CATTIVO/ERRATO UTILIZZO DELL'IMPIANTO.